

Algemene tips

• Bewaar dit bedienings- en onderhoudsvoorschrift en informeer ook andere gebruikers over de inhoud van dit voorschrift.

• Daar uw raam ook na jaren nog moet functioneren, dient u de schoonmaak- en onderhoudsvoorschriften na te leven.

• Beslagdelen niet overschilderen.

• Beschadiging of slijtage aan het beslag dient direct vervangen te worden.

Bediening van het draai-val-beslag

Stand voor constante ventilatie van de ruimte.


Alleen voor korte ventilatie (krachtige ventilatie) of voor het reinigen van het glas.

Raam niet onbewaakt laten.

Wanneer de ruimte langere tijd onbewaakt is c.q. er geen ventilatie gewenst is.




Voor het geval dat de ramen vanuit hun positie, door wind of zuiging in de valstand dichtslaan c.q. in de draaistand wegdraaien, zijn er speciale accessoires ter beschikking.

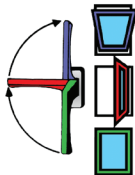

Verzorging- en onderhoudsvoorschrift


Om de functie van draai-val-beslag (DV) voor ramen en deuren te garanderen, is het noodzakelijk minstens 1x per jaar het volgende onderhoud uit te voeren:

• Beslagdelen, die een veiligheids-relevant karakter hebben, moeten regelmatig op slijtage gecontroleerd worden.



• Alle beweegbare delen en sluitpunten van het DV beslag invetten.

• Alleen die schoonmaak- en onderhoudsmiddelen gebruiken die de corrosiebescherming van de beslagdelen niet aantasten.

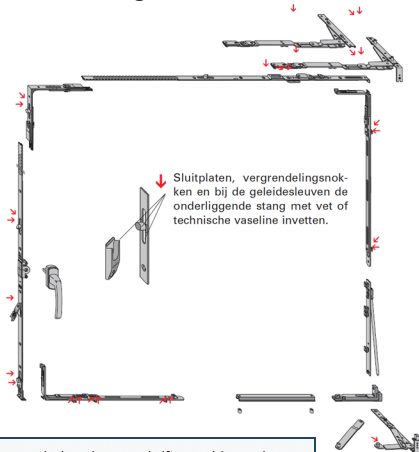

De gelijke verzorgings- en onderhoudsvoorschriften gelden ook voor alle raamttypen, die in deze handleiding niet speciaal genoemd zijn (bijv. stolpramen c.q. draairamen of valramen)!

Bouwservice Borger:
een begrip als het gaat om
afhangen, onderhoud en
herstelwerkzaamheden van
uw ramen, deuren en
kozijnen.

Contactgegevens:

R . Borger 06-51184004

A . Borger 06-28110787

Kantoor Drachten

Kelvinlaan 9A

9207 JB Drachten

Postadres

De Singel 33

9281 LL Harkema

Tel : 0512-364417

www.bouwserviceborger.nl
info@bouwserviceborger.nl